

제품 사용 설명서

MAP11-ACR

주의 사항

- ❑ 무선LAN 설비의 경우, 운용 중 보안에 취약할 수 있습니다.
- ❑ 설치 후 보안을 위해 비밀번호를 설정하여 사용 하세요.
- ❑ 제공되는 전원공급장치 이외의 전원공급장치를 사용하지 마세요.
- ❑ 감전의 위험이 있으니 제품을 분해하지 마세요
- ❑ 습기, 먼지, 그늘음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요
- ❑ 강한 전파, 자성을 지닌 제품 또는 방송수신기가 인접한 장소에는 제품을 설치하지 마세요.

제품의 특징점

- ❑ 안테나 내장으로 외관이 수려하고 안테나 파손이 없음.
- ❑ IEEE 802 a/b/g/n/ac 표준의 무선랜 기능 제공.
- ❑ Hidden-ESSID, MAC Address 제한, 64/128 bit의 WEP key 보안기능 제공.
- ❑ PoE(Power over Ethernet)기능 제공.

제품의 구성

No.	품 명	수 량	비 고
1	무선 AP 본체	1	
2	PoE 일체형 아답터	1	제품의 형상은 다를 수 있음




1 무선 AP

2 PoE 일체형 아답터

각부의 명칭 (현장에 따라 제품의 형상이 다를 수 있습니다.)

MAP11-ACR

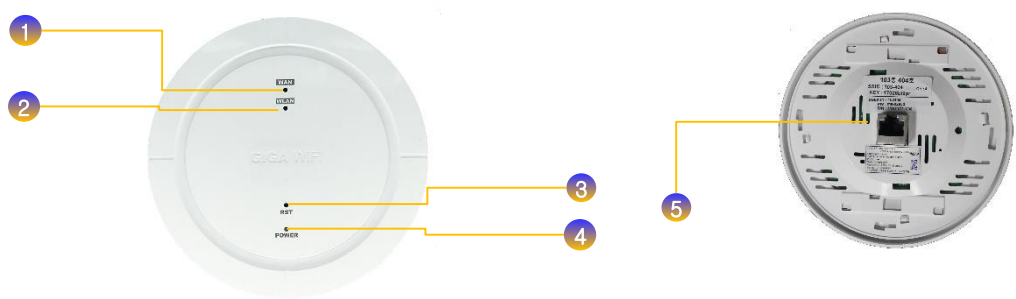

정 면

후 면

- | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 | WAN LED | 제품의 전원 및 네트워크 연결 상태를 나타냄 |
| 2 | WLAN LED | 무선의 동작 상태를 나타냄 |
| 3 | RESET 스위치 | 무선 AP를 RESET 하는 스위치 |
| 4 | 전원스위치 | 무선 AP의 전원 On/Off |
| 5 | LAN 포트 | 네트워크를 연결 하는 포트 (DATA 및 PoE 전원 공급) |

준비 사항

무선 접속을 위한 기본적인 준비사항 입니다

- ❑ 노트북, 휴대폰, PDA, 기타 무선랜을 지원하는 기기에 무선을 동작하기 위한 기기가 설치되어 있어야 하며 정상 동작 상태 여야 합니다.
- ❑ 인터넷 사용을 위해서는 **인터넷 사업자가 제공하는 서비스를 가입한 상태**여야 하며 정상적으로 인터넷이 되는 상태여야 합니다.

무선 AP 접속

1. 와이파이 접속 후 웹 브라우저를 실행하고, 주소창에 IP주소를 입력하고, 엔터를 누릅니다.



2. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력한 후 그림문자를 입력합니다.

2-1. 초기값

가. 사용자이름 : maxio - 예시 입니다. 제품 뒷면의 관리자 ID를 참조하세요

나. 비밀번호 : 3056 - 예시 입니다. 제품 뒷면의 관리자 PW를 참조하세요

2-2. 제품 뒷면에 부착되어 있는 스티커의 관리자 ID 및 P/W를 참조하시기 바랍니다.

3. 로그인을 클릭합니다.

간편설정 화면

- 본 제품은 간편설정 화면을 통해서 wifi의 기본 설정을 할 수있다.

MAXIO

11AC Ceiling AP

MAXIO

간편 설정

무선 5GHz

무선 2.4GHz

네트워크 설정

관리

설정 마법사

동작 모드

동작 모드

○ 게이트웨이 모드:

WAN 포트로 인터넷 사업자가 제공하는 공인 IP를 할당 받아 LAN 포트 및 무선에 연결된 장치들이 공유해서 사용합니다.

● 브릿지 모드:

모든 유선 포트와 무선이 브릿지로 연결되며, NAT를 사용할 수 없습니다

관리자 로그인 설정

사용자 이름:

maxio

비밀번호:

••••

☐

5GHz 설정

SSID:

MAP-11ACR 5G

대역폭:

80MHz

채널:

자동

보안 모드:

WPA2(AES)

공유 키 방식:

Passphrase

암호:

1234567890

2.4GHz 설정

SSID:

MAP-11ACR

대역폭:

40MHz

확장 채널:

Upper

채널:

자동

보안 모드:

WPA2(AES)

공유 키 방식:

Passphrase

암호:

1234567890

설정관리

☐ 초기값으로 저장

초기화

저장 후 적용

5

관리 화면

- 관리 탭으로 들어가 펌웨어 업그레이드 카테고리 선택.

MAXIO

11AC Ceiling AP

MAXIO

공유기 상태 정보

팩킷 정보

Log

2 펌웨어 업그레이드

설정 관리

관리자 로그인 설정

로그 아웃

간편 설정

무선 5GHz

무선 2.4GHz

네트워크 설정

1 관리

공유기 상태 정보

공유기의 현재 상태와 설정을 보여 줍니다.

시스템 동작 정보

모델명MAP-11ACR

시스템 동작 시간0일 0시 2분 46초

현재 펌웨어 버전1.0.4

펌웨어 빌드 시간Mon Mar 2 16:17:13 KST 2020

무선 네트워크 정보(5G)

동작 방식AP

무선 모드5 GHz (A+N+AC)

SSIDMAP-11ACR 5G

채널161

보안 모드WPA2

MAC 주소40:fe:0d:22:14:87

무선 클라이언트 접속 수0

무선 네트워크 정보(2.4G)

동작 방식AP

무선 모드2.4 GHz (B+G+N)

SSIDMAP-11ACR

채널11

보안 모드WPA2

MAC 주소40:fe:0d:22:14:82

무선 클라이언트 접속 수0

기본 게이트웨이 정보

LAN 게이트웨이 주소192.168.10.254

서브넷 마스크255.255.255.0

게이트웨이 주소0.0.0.0

DHCP 사용여부사용안함

MAC 주소40:fe:0d:22:14:80

관리 화면

- 찾아보기 선택 후 다운로드 받은 MAP-11ACR_1.0.5a.bin파일은 선택 후 업그레이드 클릭 후 120초가 지나면 업그레이드 완료 입니다.

MAXIO

11AC Ceiling AP

WLAN Access Point

공유기 상태 정보

패킷 정보

Log

펌웨어 업그레이드

설정 관리

관리자 로그인 설정

로그 아웃

간편 설정

무선 5GHz

무선 2.4GHz

네트워크 설정

관리

펌웨어 업그레이드

공유기의 펌웨어를 업그레이드 합니다. 업그레이드 중에 공유기의 전원을 끄면, 공유기가 고장날 수 있습니다.

현재 펌웨어 버전:

1.0.4

파일 위치 설정

찾아보기...

업그레이드

초기화

☒ 듀얼 이미지 사용
 동작 Bank: 2
 백업 Bank: 1

적용

백업 Bank로 부팅